



# Heä thoáng choáng thaám Flintkote Ultra

Choáng thaám baõi ñoã xe

## QUI TRÌNH THI CÔNG:


Sau khi bề mặt bê tông đã được làm phẳng, tốt nhất là được trát phẳng, bề mặt bê tông phải được quét sạch khỏi bụi bẩn, dầu mỡ và vật liệu rời.

- 1) Quét một lớp Flintkote Black Primer hoặc Flintkote PF4 với lượng 0.15 lít/m<sup>2</sup>. Để cho khô.
- 2) Quét một lớp dày Flintkote Ultra với tỷ lệ 0.75 lít/m<sup>2</sup>, theo chiều nhất định. Trong khi lớp nhũ tương còn ướt, trải tấm lưới thủy tinh FG4 lên trên. Phải đảm bảo tấm lưới không bị gấp nếp, để mối nối chồng ở giữa cuộn tối thiểu 5cm, mối nối chồng ở cuối cuộn ít nhất 10cm.

- 3) Quét một lớp dày Flintkote Ultra với tỷ lệ 0.75 lít/m<sup>2</sup> theo hướng vuông góc với lớp trước. Để cho khô.
- 4) Bảo vệ lớp phủ chống thấm bằng lớp láng vữa xi măng dày tối thiểu 25mm.
- 5) Trải bê tông nhựa asphalt lên trên.

## CAÙC COÀNG VIEÁC KHAÙC

Cần quét chống thấm trùm xuống dưới khoảng 100mm ở những chỗ mỏm cụt, mái đua. Quét tối thiểu cao 150 mm lên chân tường, chân ống, bậc cửa, gờ bê tông ...

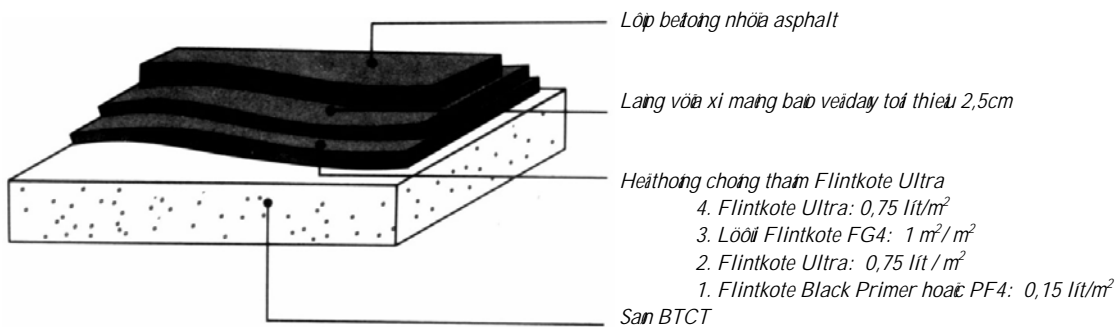

Công ty Shell Vietnam TNHH – Ngành Nhựa đường  
Email: [flintkote.vietnam@shell.com](mailto:flintkote.vietnam@shell.com)  
HCMC: Tel: 84-8-829 2932 Fax: 84-8-823 6575  
Hanoi: Tel: 84-4-934 2144 Fax: 84-4-934 2149