



# Hệ thống chống thấm Flintkote Ultra

Chống thấm bãi đỗ xe

## QUI TRÌNH THI CÔNG:


Sau khi bề mặt bê tông đã được làm phẳng, tốt nhất là được trát phẳng, bề mặt bê tông phải được quét sạch khỏi bụi bẩn và vật liệu rời.

- 1) Quét một lớp Flintkote Black Primer hoặc Flintkote PF4 với lượng 0.15 lít/m<sup>2</sup>. Để cho khô.
- 2) Quét một lớp dày Flintkote Ultra với tỷ lệ 0.75lít/m<sup>2</sup>, theo chiều nhất định. Trong khi lớp nhũ tương còn ướt, trải tấm lưới thủy tinh FG4 lên trên. Phải đảm bảo tấm lưới không bị gấp nếp, để mối nối chồng ở giữa cuộn tối thiểu 5cm, mối nối chồng ở cuối cuộn ít nhất 10cm.

- 3) Quét một lớp dày Flintkote Ultra với tỷ lệ 0.75 lít/m<sup>2</sup> theo hướng vuông góc với lớp trước. Để cho khô.
- 4) Bảo vệ lớp phủ chống thấm bằng lớp láng vữa xi măng dày tối thiểu 25mm.
- 5) Trải bê tông nhựa asphalt lên trên.

## CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

Cần quét chống thấm trùm xuống dưới khoảng 100mm ở những chỗ mỏm cụt, mái đua. Quét tối thiểu cao 150 mm lên chân tường, chân ống, bậc cửa, gờ bê tông ...

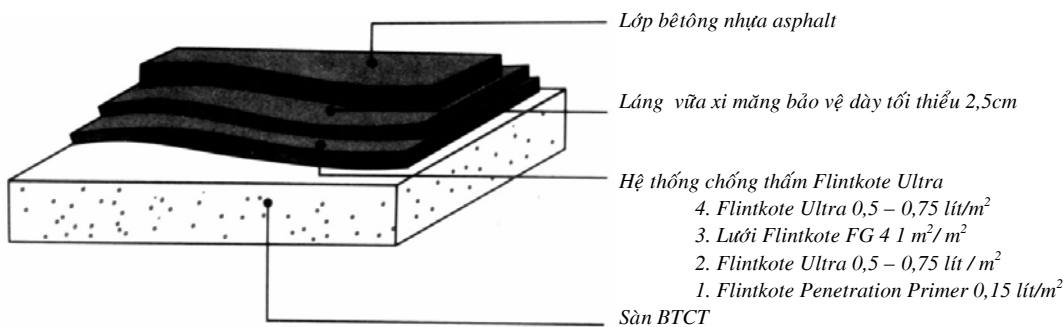

### Ghi chú:

Sản phẩm của Shell được đảm bảo không có sai sót trong quá trình sản xuất và được bán ra theo tiêu chuẩn riêng của Shell, bằng dữ liệu kỹ thuật này được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và trong khi cố gắng thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo độ chính xác của nội dung theo trình độ phát triển kỹ thuật mới nhất, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ công trình nào có sử dụng sản phẩm, bởi vì không kiểm soát được phương pháp thi công và điều kiện cụ thể tại hiện trường.

Công ty Shell Vietnam TNHH – Ngành Nhựa đường

Email: [flintkote.vietnam@shell.com](mailto:flintkote.vietnam@shell.com)

HCMC: Tel: 84-8-829 2932 Fax: 84-8-823 6575

Hanoi: Tel: 84-4-934 2144 Fax: 84-4-934 2149